

## 架空型故障指示器安装说明书

1.指示器、套钩、起落架

(如图 1→)。



图 1

2. 将起落架装在操作杆上

(如图 2→)。

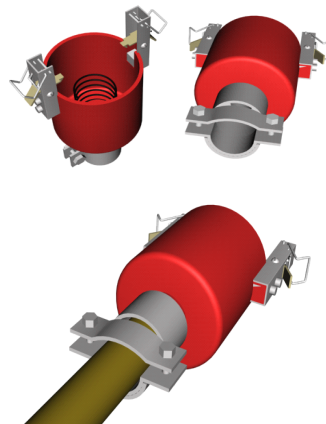


图 2

3. 将指示器装入起落架内，按下

旁支架上的弹压块，并用套钩套

住(如图 3→)。

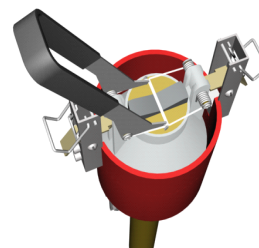


图 3

4. 将起簧器按图示位置钩起压

簧并翘起(如图 4→)。

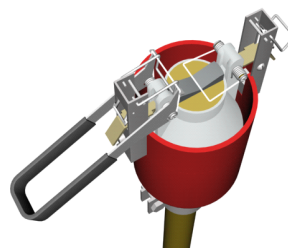


图 4

5. 撬起两压簧到一定位置后,拨动

拉钩直到能钩住压簧，取下起簧器

(如图 5→)。

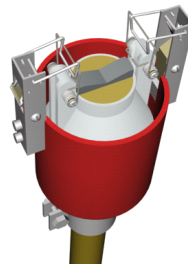


图 5

6. 举起操作杆对准电线向上推，认压簧夹住电线后，向下拿走操作。